


## Smontaggio e montaggio dello specchio retrovisore interno senza sensore pioggia

### Smontaggio:

- Girare lo specchio retrovisore interno -2- nel -senso della freccia A- e togliere la piastra di fissaggio -1- dalla piastra di fissaggio (linguette di ritegno nel piedino dello specchio).

### Montaggio:

- Inserire il retrovisore interno di ca. 90° verso destra nella piastra di ritegno destra -1-.
- Girare lo specchio retrovisore interno -2- nel -senso della freccia B-, finché la linguetta di arresto non si innesta.

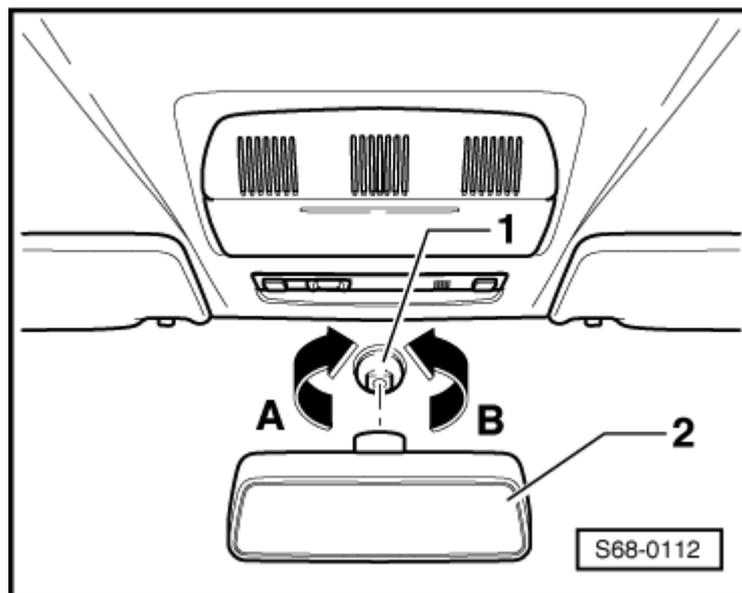

## Specchio retrovisore interno con sensore pioggia - smontaggio e montaggio



### Avvertenza

Se il sensore di pioggia viene smontato dalla piastra di supporto del parabrezza (p.es. durante la sostituzione del parabrezza), può successivamente essere rimontato → [Impianto elettrico](#); [Gruppo rip.92](#). Sino al rimontaggio, conservare il sensore al riparo dalla polvere e accertarsi che il cuscinetto di silicone non si sporchi.

### Smontaggio:

- Spingere le protezioni del piedino dello specchio -1- e -3- in senso opposto e rimuoverle.
- Estrarre il piedino -5- con lo specchio -2- dal basso dalla piastra di supporto -8-.
- Staccare il connettore -4- e il connettore -6- dal sensore di pioggia -7- → [Impianto elettrico](#); [Gruppo rip.92](#).

### Montaggio:

- Per il montaggio procedere nell'ordine inverso.

